

沖縄市民会館 照明備品 一覧 (大ホール)

H28(2016).03 現在

品名	機種 / 型番 / 仕様			保有数	備考		
照明卓	PRETYNA-M	丸茂電機 常設用	DMX512/1990, JASCI 対応(SDカード) 制御回路:1024ch, 制御CH:1024ch Patch: 2場面 + 持込卓1場面, Scene: 1000シーン P.Fader: 80本 x 3段, 1段使用(240本) 可 SubMaster: 30 x 99ページ	1	下手1FR 調光室		
	PRELUCE36	丸茂電機 移動用	DMX512/1990 制御回路数:512ch, 制御CH:512ch Patch: 2場面, 10ページ20シーン P.Fader: 36本 x 2段, 1段使用(72本) 可 SubMaster: 10本	1	舞台 上手袖		
	Dimaon4 Vision	AVOLITES 移動用	DMX 12系統出力(フィジカル出力8系統) P.Fader: 128 x 200ページ以上 SubMaster: 28 x 200ページ以上	1			
調光器	SYSTEM DIMMER (H.25.1.25 取り替え)	丸茂電機	舞台調光:3kw x 316台	一式	下手1FR 調光室		
DMX 信号	信号変換盤	調光室	DMX Mixer(IN x3) x1, Splitter(IN x1, OUT x8) x4	一式			
	フロア客席 DMXコンセントBOX	客席奥	DMX入力 x 2, 平行直電源コンセント付き				
		上手大臣裏	DMX in,out x 各1(入力側は通常 20ch舞台袖操作器が接続)				
		舞台上手	DMX out	舞台前、中、後 x各1 直電源30Aコンセント	舞台前、中、後 x各1回路		
		下手大臣裏	DMX in,out x 各1, 平行直電源コンセント付き				
		舞台下手	DMX out	舞台前、中、後 x各1 直電源30Aコンセント	舞台前、中、後 x各1回路		
舞台奥	DMX out x2系統 直電源30Aコンセント x2回路						
電源	音響電源として	上下大臣裏	100V 25A x 各4口 (30C 出し) 調光分電盤より供給 調光操作により電圧降下が起こる場合があります。		左記以外に、音響用の直電源 仮設電源はありません。		
	持込卓 他として	客席奥	1相3線30Aより 100V 20A x 4口 (30C 出し)		電源の必要な方は 発電機を導入して下さい。		
アッパー 水平ライツ	16回路	500w x 66灯 (1色3回路)	4色配線 (#71,72,78,63) 枠サイズ 245 x 205mm	間口 16400mm(9.02間)	一式		
ローア 水平ライツ	8回路	300w x 64灯 (1色2回路)	4色配線 (#72,59,22,40) 枠サイズ 230 x 220mm	間口 16000mm(8.8間)	一式		
ボーダーライツ 3列 (1Bor,2Bor,3Bor)	8回路	200w x 90灯	6インチ4色配線 (#W,W,72,78)	切替SW使用 C20A 8回路 24口 直電源4回路 x各2口 電動吊り 荷重280kg 直電源30A 4回路 各2口 DMX out x2系統	一式	Bor下部 吊り下げ用 パタン有り(21m)	
サスペンション ライツ	1SUS	24回路	C型20A 48口	直電源30A 4回路 x各2口 1kw Plano-convex x 12台, 1kw Fresnel x10台	電動吊り 荷重320kg	一式	サス常設機材 MSC - 810 MSM - 805 DMX-OUT 2系統 x 2口
	2SUS	24回路	C型20A 48口	直電源30A 4回路 x各2口 1kw Plano-convex x 12台, 1kw Fresnel x10台			
	3SUS	24回路	C型20A 48口	直電源30A 4回路 x各2口 1kw Plano-convex x 12台, 1kw Fresnel x10台			
	4SUS	24回路	C型20A 48口	直電源30A 4回路 x各4口 1kw Fresnel (MSM -805) x12台			
プロセニアム サスペンションライツ	8回路	C型20A 24口	常設吊り機材無し 直電源30A 4回路 x各4口	DMX-OUT 2系統 x 2口	電動吊り 荷重320kg	一式	灯体つり込み時 飛びきり 不可
トーマタル ライツ	上手	2回路	C型20A 6口	1kw HIVEX (MSM-810) x4台	一式		
	下手	2回路	C型20A 6口	1kw HIVEX (MSM-810) x4台			
シーリング ライツパタン	12回路	A型 36口			一式	電動パタン 機材 なし	
フロント サイド	上手	1FR	4回路	C型20A 12口	1kw Plano-convex (MSC - 810) x 8台 (4台2色) 直電源2回路 DMX out x 1系統	一式	上手(音響室)
		2FR	6回路	C型20A 12口	1kw Plano-convex (MSC - 810) x 12台 (4台3色) 直電源2回路 DMX out x 1系統		
	下手	1FR	4回路	C型20A 12口	1kw Plano-convex (MSC - 810) x 8台 (4台2色) 直電源2回路 DMX out x 1系統		下手(照明室)
		2FR	6回路	C型20A 12口	1kw Plano-convex (MSC - 810) x 12台 (4台3色) 直電源2回路 DMX out x 1系統		
シーリング	21回路	C型20A 42口	1.5kw Plano-convex (MSC - 814) x34台 (17回路) 直電源30A 2回路 DMX2系統 ECR2 -Zoom 20~35 x 8台 (750w) (4回路)		一式	MSC-814 予備 x9	
センターピンスポット	クセノン 2kw x 2台	2009SR/e			一式		
天井反射板ライツ	第1 天反 1列目 T型	500W 16灯 3回路			一式		
	第2 天反 2列目 T型	500W 12灯 3回路					
	第2 天反 3列目 T型	500W 12灯 3回路					

沖縄市民会館 照明備品 一覧 (大ホール)


H28(2016).03 現在

品名	機種 / 型番 / 仕様		保有数	備考		
フットライト	4回路 T型20A 4口 60w x 108灯 4色配線 (#W,72,67,22) 枠サイズ 230x220mm		一式			
花道フット	上花 F	2回路 T型20A 2口 60w x 36灯	一式			
	下花 F	2回路 T型20A 2口 60w x 36灯 2色配線 (#W,W)				
フロア コンセント	前 FC	4回路 C型30A 各2口	一式			
	上花 FC	1回路 C型30A 2口				
	下花 FC	1回路 C型30A 2口				
	上手 FC	18回路 C型30A				
	下手 FC	18回路 C型30A				
	後 FC	4回路 C型30A 各1口				
	盆中 FC	4回路 C型30A 各2口				
	迫り F	4回路 C型30A 各2口 (フットライト4回路との切換え)				
迫り FC	4回路 C型30A 各2口 (前FC4回路との切換え)		オーケストラ ピット内			
移動型調光器	30Aプラグ 回路数3ch 出力コンセント 20A x3		6			
スポットライト	500w Fresnel	MSM -604S1		9		
		FP (弾丸)		4		
	500w Plano-convex	T - I		15		
	1kw Fresnel	MSM - 805		3		
		FQ		10	1.5kw球 有り	
	1kw Plano-convex	MSC-810		13	スタンド乗せ 8台	
	PAR Light	SPH - III	500w N	8		
			500w M	6		
			1kw N	12		
			1kw M	12		
	ミニブルートライト	2灯用 (500w球)		6	東芝	
	PROFILE	ECQ - III 7C	1kw	6		
			種板	8		
		Source Four	436	750w	8	
			スペアレンズチューブ 50°		2	
種板			20種			
ホルダー Aサイズ			8			
ECR - 2 (Rikuri)		36°	750w	12		
		50°	750w	4		
	ホルダー Aサイズ		16			
ETI-F24	アイリスシャッター for Source Four , Rikuri2		2	Kupo		
効果器	プロジェクター	EPD3-1000w		2	丸茂	
		NC型ダブルマシン	EPQ-1000w 用 (EPD3-1000w での使用可)	1		
		RPリップルマシン		1		
		VS型エフェクトマシン		2		
		種板: 雨, 滝, 炎, 雪, 波, 雲, 荒雲 X 各1枚		7		
		先玉	SDZ 4吋	2		
	SDZ 6吋		2			
	SDA 8インチ		2			
	SDA 10インチ		2			
	SDA 12インチ		4			
	オーロラマシン		1			
	波エフェクト		2			
	Bemax	300w		4	日本応用工学	
	マルチストロボ	発光部		2		
		コントローラー		1		
コード		2				
星球		1式	25灯			
ミラーボール	置型 楕円 240x400mm		1	コントローラー 1台のため 併用不可		
	吊型 450φ		1			

沖縄市民会館 照明備品 一覧 (大ホール)

H28(2016).03 現在



品名	機種 / 型番 / 仕様	保有数	備考	
その他	スポットライト スタンド	SM2型 丸台スタンド	10	
		ST20型 ミツ又二段スタンド キャスター付	14	
		ST30-12型 ミツ又三段スタンド キャスター付 (ハイスタ)	2	
	平置ベース	SHB-10型 (大)	15	
		SHB-5型 (小)	14	
	2連アーム	AMT型ダボ付二連アーム	4	
	ハンガー		37	
	ポーターハンガー	HAL型ロングハンガー	21	
	バンドア	8インチ	9	
	サイドタワー		2	
	ローリングタワー		1	
	照明操作棒	アルミ3段	2	
	8インチアイリスシャッター		4	
	8インチ 元玉		1	

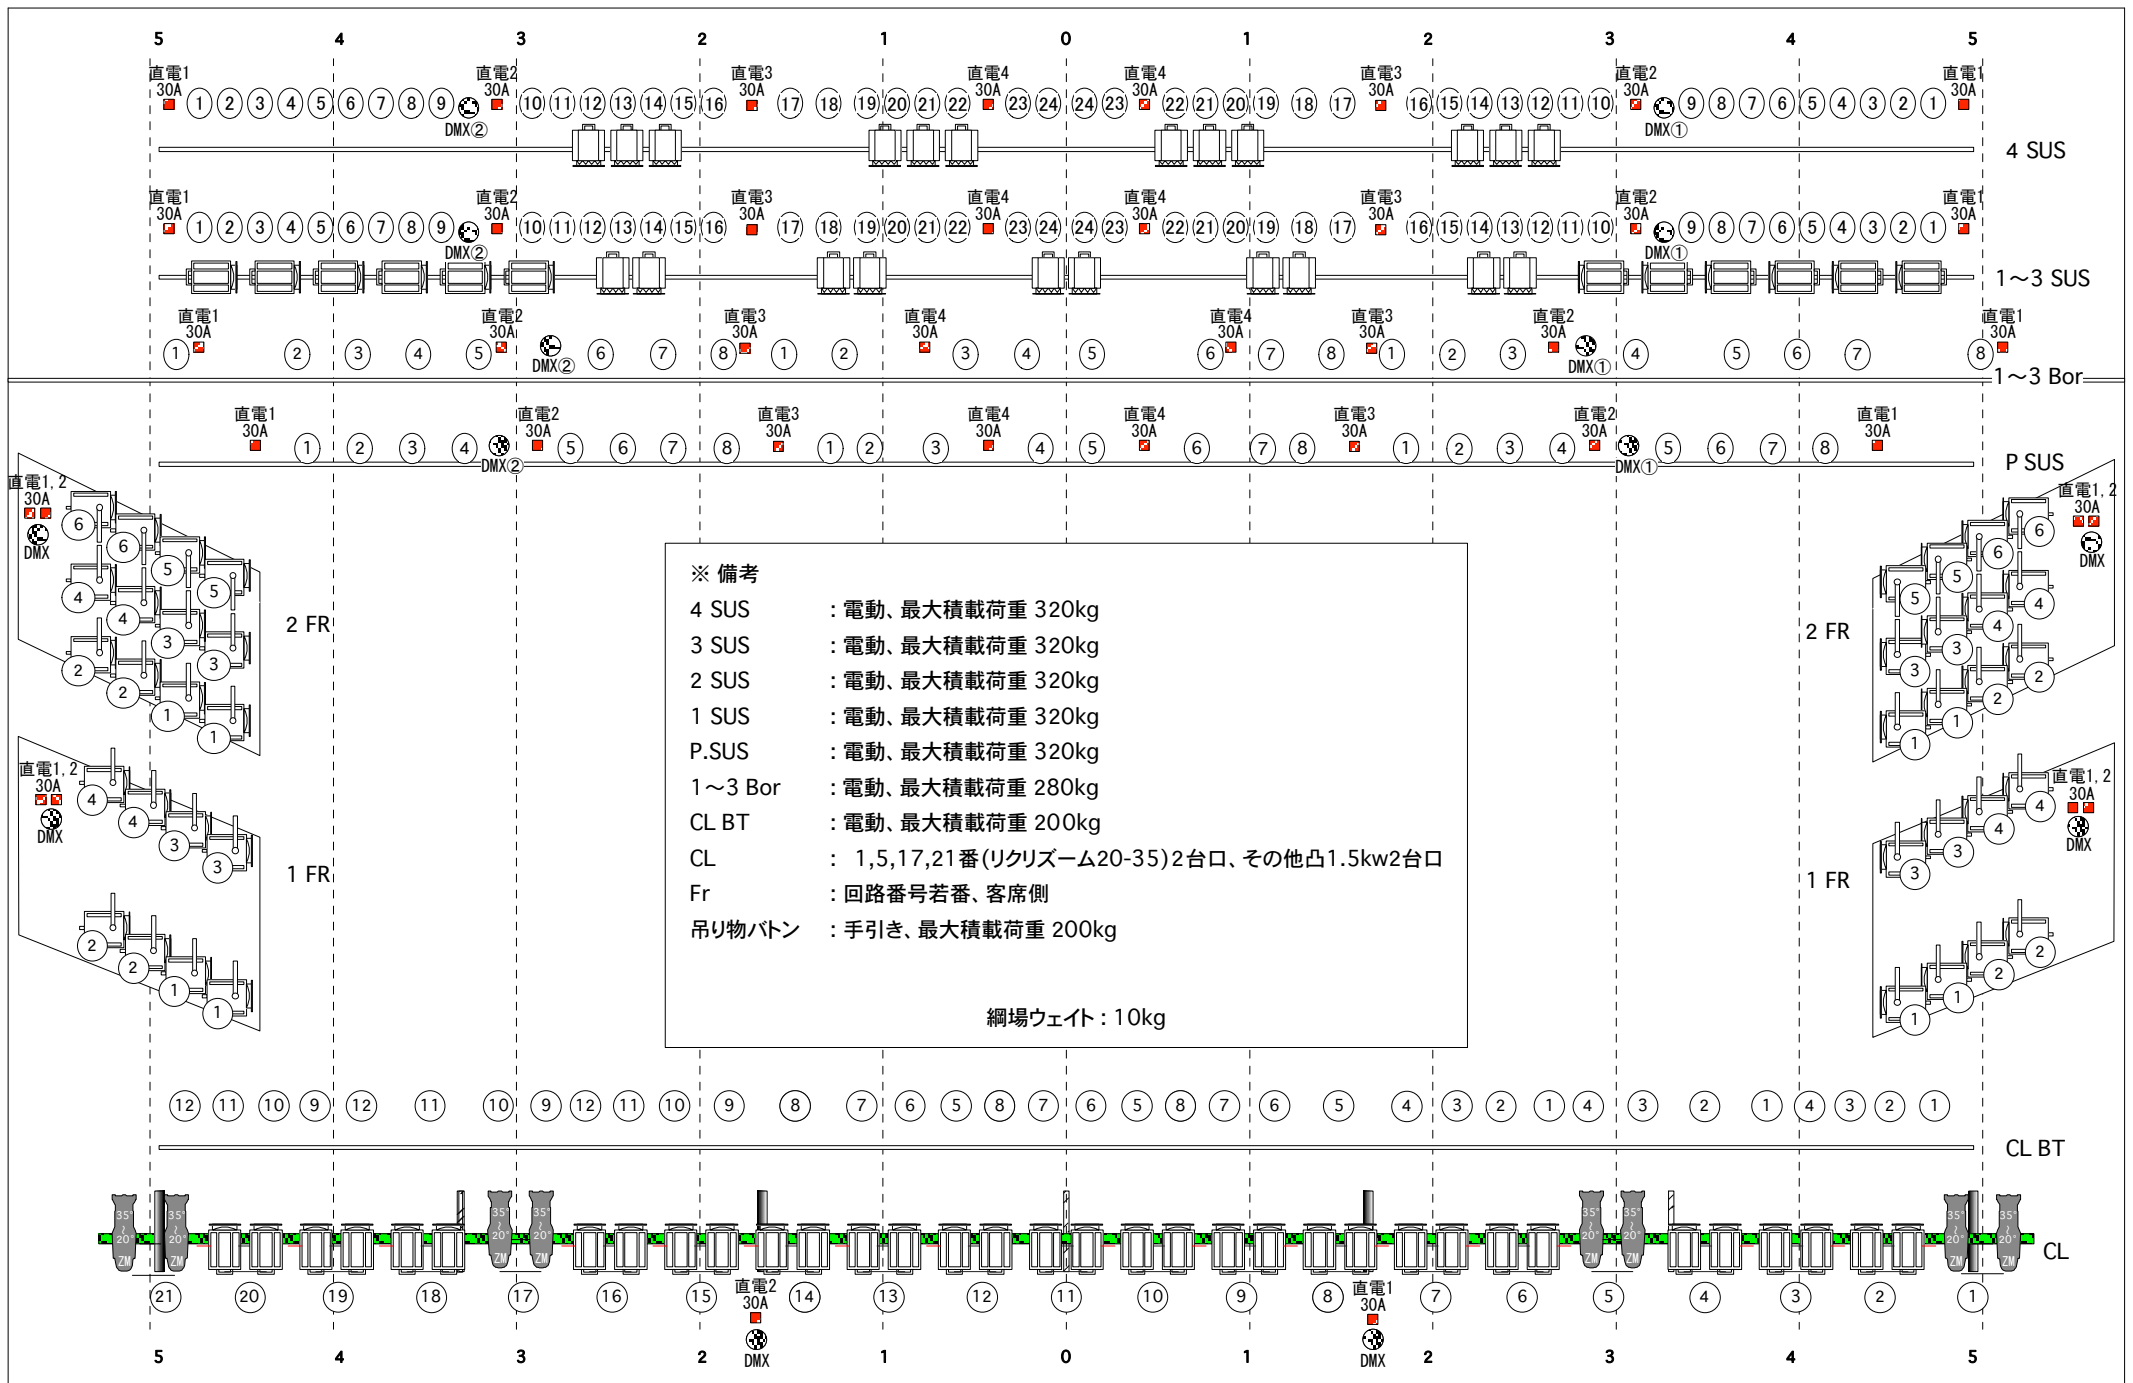

※ 備考

- 4 SUS : 電動、最大積載荷重 320kg
- 3 SUS : 電動、最大積載荷重 320kg
- 2 SUS : 電動、最大積載荷重 320kg
- 1 SUS : 電動、最大積載荷重 320kg
- P.SUS : 電動、最大積載荷重 320kg
- 1~3 Bor : 電動、最大積載荷重 280kg
- CL BT : 電動、最大積載荷重 200kg
- CL : 1,5,17,21番(リクリズム20-35)2台口、その他凸1.5kw2台口
- Fr : 回路番号若番、客席側
- 吊り物ボタン : 手引き、最大積載荷重 200kg


網場ウェイト : 10kg

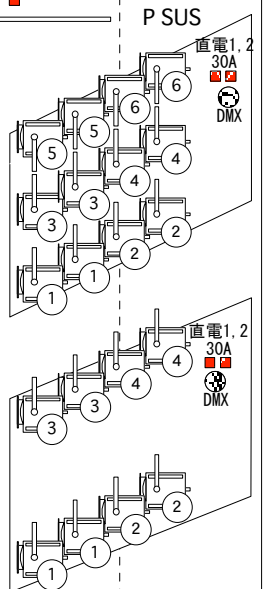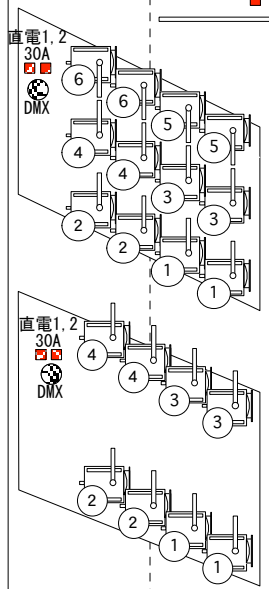

Scale
A-4:1/75

DATE 2016. 3

常仕込み, SUS FR CL 回路 / 沖縄市民会館

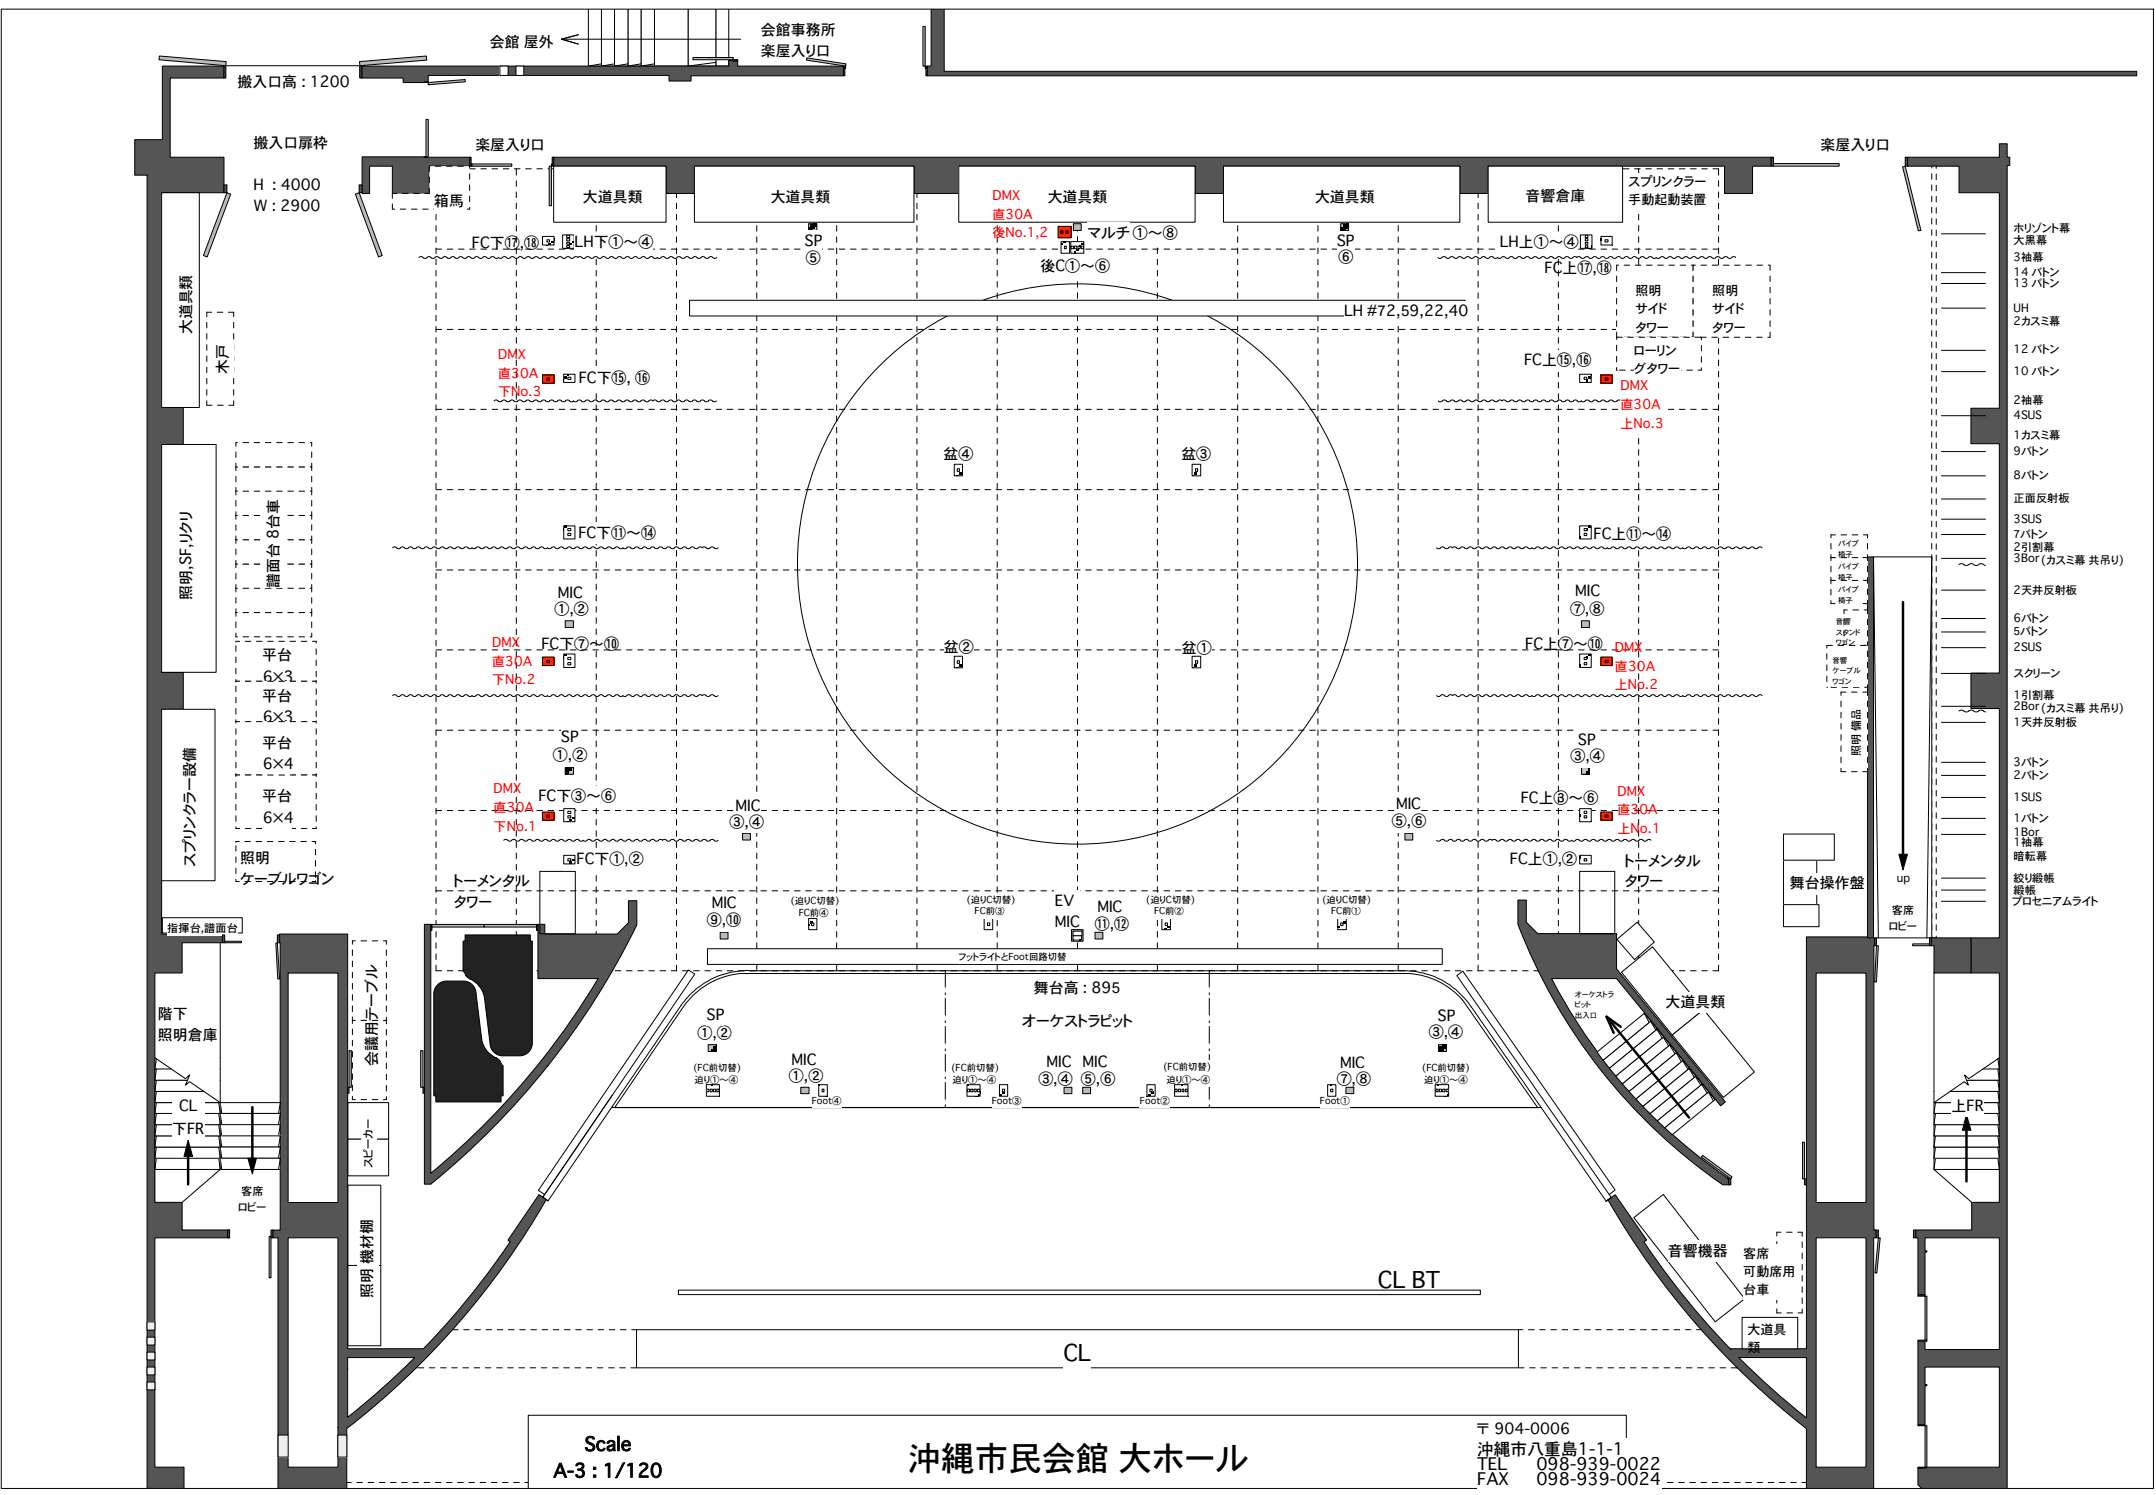

- ホリント幕
- 大黒幕
- 3袖幕
- 14ハトン
- 13ハトン
- UH
- 2カスミ幕
- 12ハトン
- 10ハトン
- 2袖幕
- 4SUS
- 1カスミ幕
- 9ハトン
- 8ハトン
- 正面反射板
- 3SUS
- 7ハトン
- 2引割幕
- 3Bof(カスミ幕 共吊り)
- 2天井反射板
- 6ハトン
- 5ハトン
- 2SUS
- スクリーン
- 1引割幕
- 2Bof(カスミ幕 共吊り)
- 1天井反射板
- 3ハトン
- 2ハトン
- 1SUS
- 1ハトン
- 1Bof
- 1袖幕
- 暗転幕
- 絞り織機
- 絞機
- プロセアムライト

Scale
A-3 : 1/120

沖縄市民会館 大ホール

〒 904-0006
 沖縄市八重島1-1-1
 TEL 098-939-0022
 FAX 098-939-0024

名称		DMX	CH
1 BL 上下	#W	1	1
	#W	2	2
	#72	3	3
	#78	4	4
1BL 中	#W	1	5
	#W	2	6
	#72	3	7
	#78	4	8
2BL 上下	#W	1	9
	#W	2	10
	#72	3	11
	#78	4	12
2BL 中	#W	1	13
	#W	2	14
	#72	3	15
	#78	4	16
3BL 上下	#W	1	17
	#W	2	18
	#72	3	19
	#78	4	20
3BL 中	#W	1	21
	#W	2	22
	#72	3	23
	#78	4	24
PS No. 1~8		1	25
		2	26
		3	27
		4	28
		5	29
		6	30
		7	31
		8	32
1 SUS No. 1~24		1	33
		2	34
		3	35
		4	36
		5	37
		6	38
		7	39
		8	40
	9	41	
	10	42	

名称		DMX	CH	
1 SUS No. 1~24		11	43	
		12	44	
		13	45	
		14	46	
		15	47	
		16	48	
		17	49	
		18	50	
		19	51	
		20	52	
		21	53	
		22	54	
		23	55	
		24	56	
	2 SUS No. 1~24		1	57
			2	58
			3	59
			4	60
			5	61
			6	62
			7	63
			8	64
			9	65
			10	66
		11	67	
		12	68	
		13	69	
		14	70	
		15	71	
		16	72	
		17	73	
		18	74	
		19	75	
		20	76	
		21	77	
		22	78	
		23	79	
		24	80	
3 SUS No. 1~24		1	81	
		2	82	
		3	83	
		4	84	

名称		DMX	CH	
3 SUS No. 1~24		5	85	
		6	86	
		7	87	
		8	88	
		9	89	
		10	90	
		11	91	
		12	92	
		13	93	
		14	94	
		15	95	
		16	96	
		17	97	
		18	98	
		19	99	
		20	100	
		21	101	
		22	102	
		23	103	
		24	104	
	4 SUS No. 1~24		1	105
			2	106
			3	107
			4	108
		5	109	
		6	110	
		7	111	
		8	112	
		9	113	
		10	114	
		11	115	
		12	116	
		13	117	
		14	118	
		15	119	
		16	120	
		17	121	
		18	122	
		19	123	
		20	124	
		21	125	
		22	126	

名称		DMX	CH
4 SUS No. 1~24		23	127
		24	128
	UH 上	#71	129
		#72	130
#78		131	
#63		132	
#71		133	
#72		134	
#78		135	
UH 中	#63	136	
	#71	137	
	#72	138	
	#78	139	
	#63	140	
	#71	141	
	#72	142	
UH 下	#78	143	
	#63	144	
	TL 上	1	145
2		146	
TL 下	1	147	
	2	148	
Foot/オケ 迫り (切り替え)	1	149	
	2	150	
	3	151	
	4	152	
FC前/オケ 迫り (切り替え)	1	153	
	2	154	
	3	155	
	4	156	
FC 上	1	157	
	2	158	
	3	159	
	4	160	
	5	161	
	6	162	
	7	163	
	8	164	
	9	165	
	10	166	
	11	167	
	12	168	

名称		DMX	CH	
FC 上		13	169	
		14	170	
		15	171	
		16	172	
		17	173	
		18	174	
	LH 上 (FC)	#72	LH上1	175
		#59	LH上2	176
#22		LH上3	177	
#40		LH上4	178	
FC 下		1	179	
		2	180	
		3	181	
		4	182	
		5	183	
		6	184	
		7	185	
		8	186	
		9	187	
		10	188	
		11	189	
		12	190	
		13	191	
		14	192	
		15	193	
		16	194	
		17	195	
		18	196	
LH 下 (FC)	#72	LH下1	197	
	#59	LH下2	198	
	#22	LH下3	199	
	#40	LH下4	200	
FC 後		1	201	
		2	202	
		3	203	
		4	204	
		5	205	
		6	206	
FC 盆		1	207	
		2	208	
		3	209	
		4	210	

名称		DMX	CH
上花道	Foot	上 1	211
		上 2	212
	FC	1	213
下花道	Foot	下 1	214
		下 2	215
	FC	1	216

名称		DMX	CH
1Fr 上手	下段	1	217
		2	218
	上段	3	219
		4	220
1Fr 下手	下段	1	221
		2	222
	上段	3	223
		4	224
2Fr 上手	下段	1	225
		2	226
	中段	3	227
		4	228
	上段	5	229
		6	230
2Fr 下手	下段	1	231
		2	232
	中段	3	233
		4	234
	上段	5	235
		6	236
(リクリZM2台)	1	237	
CL 上手側	↑	2	238
		3	239
		4	240
		5	241
(リクリZM2台)		6	242
		7	243
		8	244
		9	245
		10	246
CL センター		11	247

名称	DMX	CH
	12	248
	13	249
	14	250
	15	251
	16	252
(リクリZM2台)	17	253
	18	254
CL 下手側	19	255
√	20	256
(リクリZM2台)	21	257
CLB No. 1~12	1	258
	2	259
	3	260
	4	261
	5	262
	6	263
	7	264
	8	265
	9	266
	10	267
	11	268
	12	269

名称		DMX	CH
1天反 (前)	外	1	270
	内	2	271
		3	272
	外	4	273
2天反 (中)	外	1	274
	内	2	275
	外	3	276
2反 (後)	外	4	277
	内	5	278
	外	6	279

客電 DMXNo. 281 ~305	1	281
	2	282
	3	283
	4	284
	5	285
	6	286
	7	287
	8	288
	9	289
	10	290
	11	291
	12	292
	13	293
	14	294
	15	295
	16	296
	17	297
	18	298
	19	299
	20	300

名称		DMX	CH
客電 DMXNo. 281~305		21	301
		22	302
		23	303
		24	304
		25	305