

沖縄市民会館 照明備品 一覧 (大ホール)

R2(2022).7月 現在

品名	機種 / 型番 / 仕様				保有数	備考	
照明卓	PRETYNA-M	丸茂電機 常設用	DMX512/1990, JASCI 対応(SDカード) 制御回路:1024ch, 制御CH:1024ch Patch: 2場面 + 持込卓1場面, Scene: 1000シーン P.Fader: 80本 x 3段, 1段使用(240本) 可 SubMaster: 30 x 99ページ		1	下手1FR 調光室	
	PRELUCE36	丸茂電機 移動用	DMX512/1990 制御回路数:512ch, 制御CH:512ch Patch: 2場面, 10ページ20シーン P.Fader: 36本 x 2段, 1段使用(72本) 可 SubMaster: 10本		1	舞台 上手袖	
	Dimaon4 Vision	AVOLITES 移動用	DMX 12系統出力(フィジカル出力8系統) P.Fader: 128 x 200ページ以上 SubMaster: 28 x 200ページ以上		1		
調光器	SYSTEM DIMMER (H.25.1.25 取り替え)	丸茂電機	舞台調光:3kw x 316台		一式	下手1FR 調光室	
DMX 信号	信号変換盤	調光室	DMX Mixer(IN x3) x1, Splitter(IN x1, OUT x8) x4		一式		
	フロア・客席 DMXコンセントBOX	客席奥	DMX入力 x 2, 平行直電源コンセント付き				
		上手大臣裏	DMX in,out x 各1(入力側は通常 20ch舞台袖操作器が接続)				
		舞台上手	DMX out 舞台前、中、後 x 各1 直電源30Aコンセント 舞台前、中、後 x 各1回路				
		下手大臣裏	DMX in,out x 各1, 平行直電源コンセント付き				
		舞台下手	DMX out 舞台前、中、後 x 各1 直電源30Aコンセント 舞台前、中、後 x 各1回路				
		舞台奥	DMX out x 2系統 直電源30Aコンセント x 2回路				
電源	音響電源として	上下 大臣裏	100V 25A x 各4口 (30C 出し) 調光分電盤より供給 調光操作により電圧降下が起こる場合があります。		左記以外に、音響用の直電源 仮設電源はありません。 電源の必要な方は 発電機を導入して下さい。		
	持込卓 その他として	客席奥	1相3線30Aより 100V 20A x 4口 (30C 出し)				
アッパー ホリゾンタライト	16回路	500w x 66灯	4色 (#71,72,78,63)	枠サイズ 245 x 205mm	間口 16400mm(9.02間)	一式	#22は有りません
ローア ホリゾンタライト	8回路	300w x 64灯	4色 (#72,59,22,40)	枠サイズ 243 x 243mm	間口 16000mm(8.8間)	一式	
ボーダーライト 3列 (1Bor,2Bor,3Bor)	8回路	200w x 90灯	6インチ4色 (#W,W,72,78)	切替SW使用 C20A 8回路 24口 直電源4回路 x 各 電動吊り 直電源30A 4回路 各2口 DMX out x 2系統 荷重280kg		一式	Bor下部 吊り下げ用 バトン有り(21m)
サスペンション ライト	1SUS	24回路	C型20A 48口 直電源30A 4回路 x 各2口	1kw Plano-convex x 12台, 1kw Fresnel x10台	電動吊り 荷重 320kg	一式	サス常設機材 MSC - 810 MSM - 805 DMX-OUT 2系統 x 2口
	2SUS	24回路	C型20A 48口 直電源30A 4回路 x 各2口	1kw Plano-convex x 12台, 1kw Fresnel x10台			
	3SUS	24回路	C型20A 48口 直電源30A 4回路 x 各2口	1kw Plano-convex x 12台, 1kw Fresnel x10台			
	4SUS	24回路	C型20A 48口 直電源30A 4回路 x 各4口	1kw Fresnel (MSM -805) x12台			
プロセニアム サスペンションライト	8回路	C型20A 24口	常設吊り機材無し 直電源30A 4回路 x 各4口 DMX-OUT 2系統 x 2口		電動吊り 荷重	一式	灯体つり込み時 飛びきり 不可
トーメンタル ライト	上手	2回路	C型20A 6口	1kw HIVEX (MSM-810) x4台		一式	
	下手	2回路	C型20A 6口	1kw HIVEX (MSM-810) x4台			
シーリング ライトバトン						故障中の為 使用不可	
フロント サイド	上手	1FR	4回路	C型20A 12口	1kw Plano-convex (MSC - 810) x 8台 (4台2色) 直電源2回路 DMX out x 1系統	一式	上手(音響室)
		2FR	6回路	C型20A 12口	1kw Plano-convex (MSC - 810) x 12台 (4台3色) 直電源2回路 DMX out x 1系統		
	下手	1FR	4回路	C型20A 12口	1kw Plano-convex (MSC - 810) x 8台 (4台2色) 直電源2回路 DMX out x 1系統		下手(照明室)
		2FR	6回路	C型20A 12口	1kw Plano-convex (MSC - 810) x 12台 (4台3色) 直電源2回路 DMX out x 1系統		
シーリング	21回路	C型20A 42口	1.5kw Plano-convex (MSC - 814) x34台 (17回路) 直電源30A 2回路 DMX2系統 ECR2 -Zoom 20~35 x 8台 (アイリス有り750w) (4回路)		一式	MSC-814 予備 x 9	
センターピンスポット	クセノン 2kw x 2台		2009SR/e		一式		
天井反射板ライト	4回路	T型	500W 16灯 (1列目)		1天	一式	
	3回路	T型	500W 12灯 (2列目)		2天		
	3回路	T型	500W 12灯 (3列目)				

沖縄市民会館 照明備品 一覧 (大ホール)


R2(2022).7月 現在

品名		機種 / 型番 / 仕様				保有数	備考
花道フット	上花 F	2回路 T型20A	2口 60W×36灯	2色 (#W・W)		一式	
	下花 F	2回路 T型20A	2口 60W×36灯				
フットライト		4回路 T型20A	4口 60W×108灯	4色 (#W・72・67・22)		切換え選択	枠サイズ 230x220mm
フロア コンセント	迫り F	4回路 C型30A	各2口		切換え選択	一式	
	前 FC	4回路 C型30A	各2口				
	迫り FC	4回路 C型30A	各2口				
	上花 FC	1回路 C型30A	2口				
	下花 FC	1回路 C型30A	2口				
	上手 FC	18回路 C型30A					
	下手 FC	18回路 C型30A					
	後 FC	4回路 C型30A	各1口				
	盆中 FC	4回路 C型30A	各2口				
移動型調光器		30Aプラグ 回路数3ch 出力コンセント 20A ×3 ①(DIM311~313) ②(DIM314~316) ③(DIM317~319) ④(DIM320~322) ⑤(DIM323~325) ⑥(DIM326~328)				6	舞台下手 ケーブルラック内
スポットライト	500w Fresnel	MSM -604S1		9			
		FP (弾丸)		4			
	500w Plano-convex	T - I		15			
		MSM - 805		3			
	1kw Fresnel	FQ		10	1.5kw球 有り		
		MSC-810		13	スタンド乗せ 8台		
	PAR Light	SPH - III	500w N		8		
			500w M		6		
			1kw N		12		
			1kw M		12		
	ミニブルートライト		2灯用 (500w球)		6	東芝	
	PROFILE	ECQ - III 7C	1kw		6		
			種板		8		
		Source Four	436 750w		8		
			スベアレンズチューブ 50°		2		
種板			20種				
ホルダー Aサイズ			8				
ECR - 2 (Rikuri)		36° 750w		12			
		50° 750w		4			
	ホルダー Aサイズ		16				
ETI-F24		アイリスシャッター for Source Four , Rikuri2		2			
効果器	プロジェクター	EPD3-1000w		2	丸茂		
		NC型ダブルマシン(ネタ無し)		1			
		RPリップルマシン		1			
		VS型エフェクトマシン		2			
		種板: 雨, 滝, 炎, 雪, 波 (各1枚) 雲, 荒雲(各2枚)		7			
	先玉	SDZ 4吋		2			
		SDZ 6吋		2			
		SDA 8インチ		2			
		SDA 10インチ		2			
		SDA 12インチ		4			
	オーロラマシン				1		
	波エフェクト				2		
	Bemax		300w		2	日本応用工学	
	マルチストロボ	発光部		2			
コントローラー		1					
コード		2					
星球				1式	25灯		
ミラーボール	置型 楕円 240x400mm		1	コントローラー 1台のため 併用不可			
	吊型 450φ		1				

沖縄市民会館 照明備品 一覧(大ホール)

R2(2022).7月 現在

品名	機種 / 型番 / 仕様	保有数	備考
その他	スポットライト スタンド	SM2型 丸台スタンド	10
		ST2C型 ミツ又二段スタンド キャスター付	14
		ST3C-12型 ミツ又三段スタンド キャスター付 (ハイスタ)	2
	平置ベース	SHB-10型 (大)	15
		SHB-5型 (小)	14
	2連アーム	AMT型ダボ付二連アーム	4
	ハンガー		37
	ポーターハンガー	HAL型ロングハンガー	21
	自在ハンガー	HL-3 松村電機	10
	バンドア	8インチ	9
	サイドタワー		2
	ローリングタワー		1
	照明操作棒	アルミ3段	3
	アイリスシャッター	8インチ	4
8インチ 元玉		1	

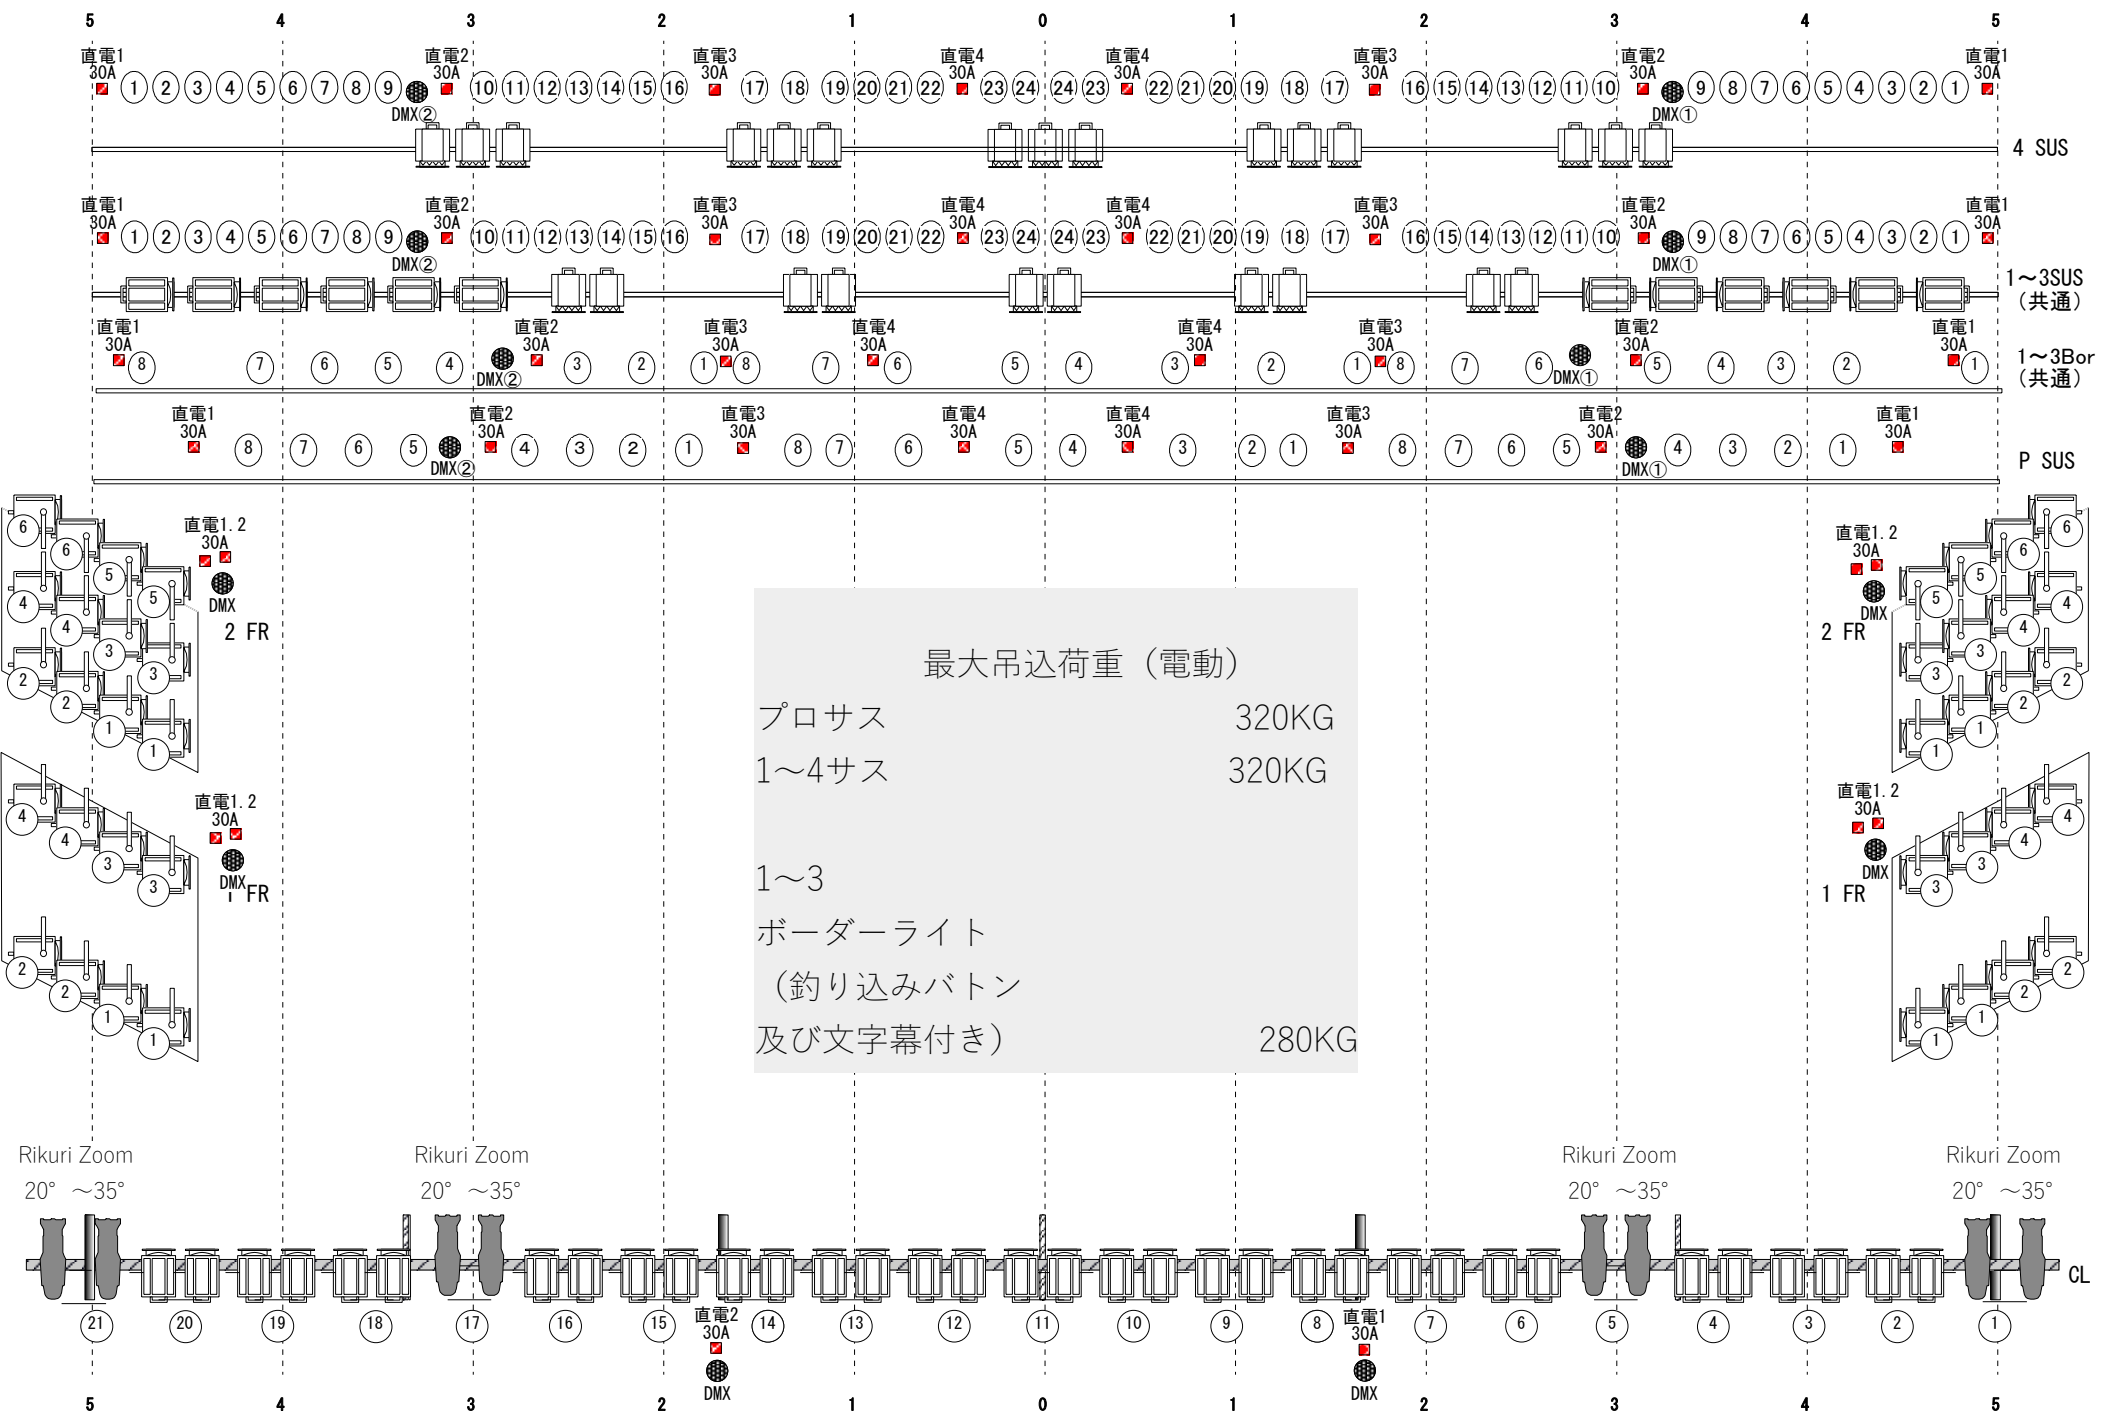

最大吊込荷重 (電動)	
プロサス	320KG
1~4サス	320KG
1~3 ボーダーライト (釣り込みボタン 及び文字幕付き)	280KG

会館 屋外 ← 会館事務所 楽屋入り口

搬入口高 : 1200

搬入口扉枠
H : 4000
W : 2900

楽屋入り口

楽屋入り口

箱馬 大道具類 大道具類 大道具類 大道具類 音響倉庫 スプリンクラー 手動起動装置

FC下⑰, ⑱ LH下①~④

DMX 直30A 後No. 1, 2

後C⑥~①

LH上①~④

FC上⑰, ⑱

照明 サイド タワー

FC上⑮, ⑯

ローリン グタワー

DMX 直30A上 No. 3

LH #72, 59, 22, 40

DMX 直30A 下No. 3 FC下⑮, ⑯

盆④

盆③

照明 ケーブルワゴン

照明 ケーブルワゴン

平台 3×6

平台 3×6

平台 4×6

平台 4×6

DMX 直30A 下No. 2 FC下⑦~⑩

盆②

盆①

FC上⑦~⑩

DMX 直30A 上No. 2

FC上⑪~⑭

DMX 直30A 下No. 1 FC下③~⑥

FC前④

(迫りC切替) FC前③

(迫りC切替) FC前②

(迫りC切替) FC前①

FC上③~⑥

DMX 直30A 上No. 1

FC上①, ②

トーメンタル タワー

トーメンタル タワー

(迫りC切替) FC前④

(迫りC切替) FC前③

(迫りC切替) FC前②

(迫りC切替) FC前①

舞台操作盤

客席 ロビー

客席 ロビー

客席 ロビー

客席 ロビー

客席 ロビー

客席 ロビー

客席 ロビー

客席 ロビー

客席 ロビー

客席 ロビー

客席 ロビー

客席 ロビー

客席 ロビー

客席 ロビー

客席 ロビー

客席 ロビー

客席 ロビー

フットライトとFoot回路切替

舞台高 : 895

オーケストラピット

(FC前切替) 迫り①~④

(FC前切替) 迫り①~④

(FC前切替) 迫り①~④

(FC前切替) 迫り①~④

Foot④

Foot③

Foot②

Foot①

オーケストラ ピット 出入口

大道具類

大ホール

ステージ間口 : オケピ使用B

奥行き : 約15m

舞台天井 : 14m

搬入口 入り口高さ : 1200

扉縦幅 : 4000

扉横幅 : 2900

沖縄市民会館 大ホール

〒 904-0006
沖縄市八重島1-1-1
TEL 098-939-0022
FAX 098-939-0024

音響機器

客席 可動座席

上花道FC①

- 20バトン —
- 19バトン —
- 18バトン —
- 17バトン —
- 16バトン —
- 15バトン —
- 14バトン —
- 13バトン —
- 12バトン —
- 11バトン —
- 10バトン —
- 9バトン —
- 8バトン —
- 7バトン —
- 6バトン —
- 5バトン —
- 4バトン —
- 3バトン —
- 2バトン —
- 1バトン —
- 0バトン —
- 20バトン —
- 19バトン —
- 18バトン —
- 17バトン —
- 16バトン —
- 15バトン —
- 14バトン —
- 13バトン —
- 12バトン —
- 11バトン —
- 10バトン —
- 9バトン —
- 8バトン —
- 7バトン —
- 6バトン —
- 5バトン —
- 4バトン —
- 3バトン —
- 2バトン —
- 1バトン —
- 0バトン —

— 20バトン —

— 19バトン —

— 18バトン —

— 17バトン —

— 16バトン —

— 15バトン —

— 14バトン —

— 13バトン —

— 12バトン —

— 11バトン —

— 10バトン —

— 9バトン —

— 8バトン —

— 7バトン —

— 6バトン —

— 5バトン —

— 4バトン —

— 3バトン —

— 2バトン —

— 1バトン —

— 0バトン —

— 20バトン —

— 19バトン —

— 18バトン —

— 17バトン —

— 16バトン —

— 15バトン —

— 14バトン —

— 13バトン —

— 12バトン —

— 11バトン —

— 10バトン —

— 9バトン —

— 8バトン —

— 7バトン —

— 6バトン —

— 5バトン —

— 4バトン —

— 3バトン —

— 2バトン —

— 1バトン —

— 0バトン —

— 20バトン —

— 19バトン —

— 18バトン —

— 17バトン —

— 16バトン —

— 15バトン —

— 14バトン —

— 13バトン —

— 12バトン —

— 11バトン —

— 10バトン —

— 9バトン —

— 8バトン —

— 7バトン —

— 6バトン —

— 5バトン —

— 4バトン —

— 3バトン —

— 2バトン —

— 1バトン —

— 0バトン —

— 20バトン —

— 19バトン —

— 18バトン —

— 17バトン —

— 16バトン —

— 15バトン —

— 14バトン —

— 13バトン —

— 12バトン —

— 11バトン —

— 10バトン —

— 9バトン —

— 8バトン —

— 7バトン —

— 6バトン —

— 5バトン —

— 4バトン —

— 3バトン —

— 2バトン —

— 1バトン —

— 0バトン —